

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК - 56

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- I. Общие сведения о компьютере
(Назначение, функции, особенности) 1. 3
- II. Установка прибора 1. 4
- III. Настройка прибора 2. 3
- IV. Порядок работы.
(Условные сокращения 2. 4
Переключение экранов,
вызов статистики 3. 1
Общие комбинации клавиш для входа в
режимы, установки, корректировки) 3. 2
- V. Основные режимы

На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:

1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ 4. 1
- 1.1 Календарь 4. 1
- 1.2 Текущее время (час) 4. 1
- 1.3 Время в пути (час) 4. 1
2. ТОПЛИВО И РАСХОД 4. 2
- 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) 4. 2
- 2.2 Общий расход топлива (л) 4. 2
- 2.3 Количество топлива в баке (л) 4. 2
- 2.4 Мгновенный расход (л/100 км) 4. 2
- 2.5 Мгновенный расход (л/час) 4. 2
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ 4. 3
- 3.1 Пробег за поездку (км) 4. 3
- 3.2 Пробег на остатке топлива (км) 4. 3
- 3.3 Средняя скорость (км/час) 4. 3
- 3.4 Мгновенная скорость (км/час) 4. 3

4. ТЕМПЕРАТУРА 4. 4
- 4.1 Температура воздуха наружная (°C) 4. 4
- 4.2 Минимальная температура за сутки (°C) 4. 4
- 4.3 Температурадвигателя (°C) 4. 4
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 5. 1
- 5.1 Бортовое напряжение (В) 5. 1
- 5.2 Обороты двигателя (об./мин.) 5. 1
- 5.3 Массовый расход воздуха (г/сек) 5. 1
- 5.4 Температурадвигателя (°C) 5. 1
- 5.5 Положение дроссельной заслонки (%) 5. 1
- 5.6 Индикация кодов неисправностей 5. 1
- C возможностью *удаления кодов* обнаруженных неисправностей.

Контролировать параметры:

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 5. 2
- 6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля 5. 2
- | | |
|--------------------------------|------|
| Пробег до очередного ТО | (км) |
| Замена ремня генератора | (км) |
| Замена ремня ГРМ | (км) |
| Замена масла двигателя | (км) |
| Замена масла в коробке передач | (км) |
| Замену воздушного фильтра | (км) |
| Замена топливного фильтра | (км) |
| Замена свечей зажигания | (км) |
- 6.2 Индикация кодов неисправностей 5. 3
- C возможностью *удаления кодов* обнаруженных неисправностей.
- 6.3 Статистика и сброс статистики 5. 3
- 6.4 Динамика автомобиля 5. 4

БК-56 позволяет изменять параметры:

7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 6. 1
- 7.1 Корректировка хода часов 6. 1
- 7.2 Корректировка АЦП 6. 1
- 7.3 Корректировка пробега и датчика скорости 6. 2
- 7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака 6. 3
- 7.5 Корректировка расхода топлива 7. 2

8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 8. 1
- 8.1 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета) 7. 3
- 8.2 Регулировка контрастности 7. 3
- 8.3 Установка времени и даты 7. 4
- 8.4 Настройка предупреждений 7. 4
- 8.5 Техническая консультация 8. 1

- VI. Технические характеристики 8. 2
- VII. Комплект поставки 8. 2
- VIII. Гарантийные обязательства 8. 2
- IX. Таблица возможных неисправностей 8. 3
- Приложение: таблица кодов неисправностей

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1. Оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II). Информацию по обновлениям с поддержкой новых типов ЭБУ смотрите на сайте: <http://www.orionspb.ru>.

ОСОБЕННОСТИ БК-56

Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.

Установка и подключение:

- Устанавливается в любом удобном месте
- Простота установки
- Выносной датчик температуры
- Энергонезависимая память
- Позволяет подключать датчик уровня топлива

Дисплей:

- Матричный графический дисплей
- Два экрана отображающие по два параметра
- Легкочитаемый крупный шрифт
- Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
- Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
- Обычный или инверсный дисплей


Управление:

- Переключение между экранами “Горячей кнопкой” - [↔]
- Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой” - [↔]
- Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
- Индикация выхода параметров за границы диапазона

II. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Соберите кронштейн-стойку. Рис. 2.1.
1. Оденьте на кронштейн гайку-кольцо.
 2. Вставьте кронштейн в треугольную пластину и сдвиньте его до упора.
 3. Навинтите гайку-кольцо с кронштейном на корпус прибора.

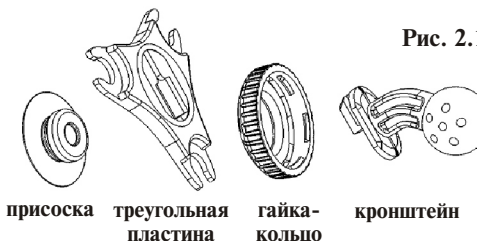

Автомобильный бортовой компьютер устанавливается в любом удобном для водителя месте.

Прибор крепится:

1. На присосках на лобовое стекло.
Установите присоски на треугольную пластину, смочите присоски и плотно прижмите каждую присоску к гладкой поверхности в выбранном месте установки.
2. На двухсторонний скотч на панель приборов (на торпеду).
Необходимо вырезать скотч, так чтобы заполнить внутренние полости треугольной пластины.
Вырезать скотч по форме треугольной пластины приклеить скотч к треугольной пластине, предварительно сняв защитную бумагу.
Выбранное место установки протереть спиртом, после чего наклеить прибор, сняв защитную бумагу, на место установки.
3. На саморезы на потолок или на торпеду.
Разметьте места под саморезы по треугольной пластине. Прикрутите прибор.

Ослабьте слегка кольцо кронштейна. Подберите нужный угол наклона и ориентацию прибора. Затянув кольцо, зафиксируйте прибор в выбранной позиции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для подключения автомобильного бортового компьютера вы можете обратиться на станцию тех. обслуживания или подключить прибор самостоятельно.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по самостоятельной установке прибора.

ВНИМАНИЕ!

Операцию установки прибора следует выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.

Проложите шлейф спрячьте его под уплотнитель или под облицовку.

Проложите провода, обеспечив их надежную изоляцию от корпуса автомобиля. Располагайте провода возможно дальше от высоковольтных проводов и сильно нагревающихся узлов автомобиля.

КОННЕКТОР (OBD II)



Рис. 2.2

Вставьте коннектор, рис.2.2 в разъем диагностической колодки OBD II в автомобиле, рис 2.3.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА (OBD II) ВИД СПЕРЕДИ:




Клемма "2" - J 1850 "+"
клемма "10" - J 1850 "-"

Рис. 2.3

Расположение диагностической колодки:

Диагностическая колодка расположена с левой стороны на полочке. Прикрыта заглушкой в закрытом состоянии.

Рис. 2.4.

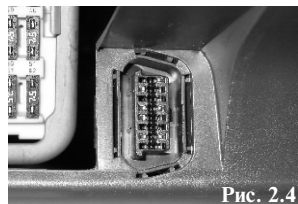

Если в колодке присутствуют не все необходимые контакты или диагностическая колодка в автомобиле расположена таким образом, что в нее невозможно вставить разъем, то разберите разъем. Подпаяйте к контактным площадкам провода и подключите их к соответствующим цепям в автомобиле.

Провод идущий от контакта "2" - J 1850 "+" разъема компьютера подключите к контакту "2" диагностической колодки OBD II (J 1850 "+").

Провод идущий от контакта "10" - J 1850 "-" разъема компьютера подключите к контакту "10" диагностической колодки OBD II (J 1850 "-").

Внимание! При работах, связанных с диагностическими линиями - диагностика двигателя на СТО, использование красного ключа (обучение ключей, активация чистого иммобилайзера, перевод в режим технического обслуживания и т.д.), всегда необходимо отключать провода, идущие от БК-56 к клеммам "2" и "10". Или извлекать разъем компьютера из диагностической колодки.

Провод идущий от контакта "5" разъема компьютера подсоедините к контакту "5" диагностической колодки (OBD II).

Провод идущий от контакта "16" разъема компьютера подключите к цепи "+12 В" или контакту "16" (OBD II).

Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к любому проводу, где напряжение появляется после включения зажигания, например центральный провод прикуривателя или провод включения магнитолы.

Розовый провод протяните к баку и подключите к проводу, идущему от вывода датчика уровня топлива. Датчик уровня топлива, в большинстве автомобилей, находится под задним сидением или в заднем крыле либо можно найти этот провод в комбинации приборов.


Термодатчик (двойной провод с капсулой термодатчика на конце) крепится с внешней стороны автомобиля в месте, хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером.

После того как все провода будут подключены, подсоедините шлейф. Рис. 2.2, рис. 2.5.

Внимание! На разъемах шлейфа есть ключ (выступ), необходимо подключить один из разъемов шлейфа ключом, в соответствии с обозначением, к коннектору диагностической колодки, другой разъем шлейфа подключить к бортовому компьютеру.

КОРПУС ПРИБОРА ВИД СЗАДИ:

Рис. 2.5

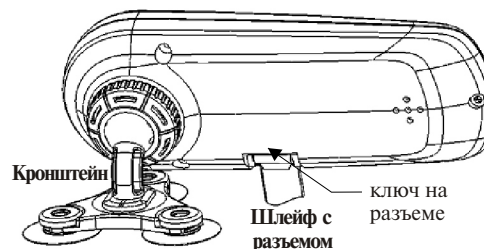

Для быстрого отключения компьютера необходимо отсоединить шлейф, рис. 2.5.

Внимание! Автомобильный бортовой компьютер является сложным электронным прибором, поэтому при проведении ремонтных работ, связанных со сваркой, рекомендуем отключать провод питания прибора. Следите за состоянием аккумулятора автомобиля. При значительном разряде батареи (менее 6 В) может произойти сброс установленных значений и появление на дисплее некорректных символов. Для устранения этого следует перезагрузить прибор, отключив его питание и подключив снова.

III. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения на дисплее появится заставка показывающая семейство автомобилей, номер прибора и версию программы в приборе.

Для корректной работы прибора необходимо сделать следующее:

Настроить связь БК-56 с ЭБУ: Прибор автоматически установит связь с ЭБУ.

Выбрать тип бака и при необходимости тарировать его. (См. режим 7.4 раздела V - датчик уровня топлива).

Подстроить датчик скорости. (См. режим 7.3 раздела V - корректировка датчика скорости).

Скорректировать расходы топлива. (См. режим 7.5 раздела V - корректировка расхода топлива).

Установить текущее время. (См. режим 8.3 раздела V - установка времени и даты).

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью 5 кнопок ([<^>], [<v>], [<=>], [<=>], [<=>]).

Если зажигание выключено и подсветка не горит то, первое нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, последующие к действиям закрепленным за этой кнопкой.

Условные сокращения:

[<^>] - Однократное короткое нажатие

[<v>] - Длительное нажатие до повторного звукового сигнала

Основные действия:

[<^>] - позволяет: двигаться *влево* в основном меню, двигаться *вверх* в подменю.

[<v>] - позволяет: двигаться *вправо* в основном меню, двигаться *вниз* в подменю.

[<=>] - позволяет: *переключаться между дисплеями* с установленными функциями, *входить в подменю, устанавливать функцию, переключаться* между пунктами меню и разрядами при различных установках

[<=>] - изменяет яркость и цвет подсветки, переключаясь между 2 установленными уровнями яркости и цвета подсветки. *изменить установки можно в пункте 8.2 раздела V.*

[<=>] - позволяет: *войти в основное меню, вернуться на шаг назад, подтвердить выбор значения* в установках и настройках и выйти в основной режим.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНОВ

На экране отображаются 2 параметра.



Рис. 4.1

☞[<>] - переключение между экранами отображаемыми по 2 функции. Рис. 4.1.

Появятся 2 другие функции.

Таким образом компьютер позволяет увидеть - 4 параметра нажатием одной кнопки.

Заводские установки:

левая часть	правая часть
Календарь	Текущее время
Температура в салоне	Бортовое напряжение

Любой из этих параметров можно заменить новый параметр из режимов 1.-5. раздела I, переключаясь в соответствии с (ВЫБОРОМ РЕЖИМОВ).

ВЫЗОВ СТАТИСТИКИ

Компьютер может отображать на экране - 7 параметров статистики одновременно.

☞[<>] - вызывает для **временного просмотра** справочное меню со списком средних значений накопленных параметров. Рис. 4.2.

Вывод на экран, для **постоянной индикации** 7 параметров статистики, рис.4.2, осуществляется через основное меню, рис.4.5, режим 6.2 раздела V.

СТАТИСТИКА	
ВРЕМЯ В ПУТИ	6.11
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА Л/100	9
ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА	35
КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В БАКЕ	13
ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ	388
ПРОБЕГ НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА	162
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	62

Рис. 4.2

ВЫБОР РЕЖИМОВ

Переход из текущего режима к другим режимам и вывод их на экран (режимы 1.-5. раздела V).

Для того, чтобы **вызвать группы параметров**, нажмите кнопку:

☞[^] - для установки функции на **правую** часть экрана

или

☞[v] - для установки функции на **левую** часть экрана, рис. 4.1.

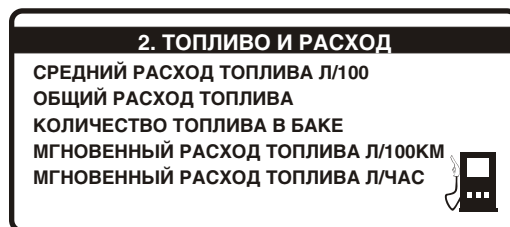


Рис. 4.3

Название группы инвертируется, и в правом нижнем углу индицируется иконка группы. Рис. 4.3.

☞[^] или ☞[v] - **переключайте группы**, пока не выберете необходимую. Рис. 4.3

☞[<>] - **войдите в выбор функции в группе**. Рис. 4.4. Инверсия сместится на функцию из группы.

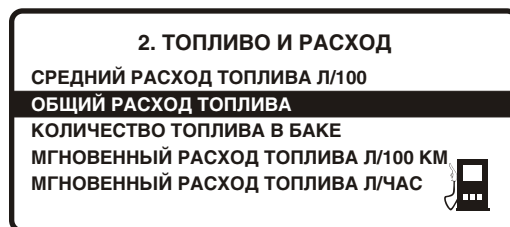


Рис. 4.4

☞[^] или ☞[v] - **выберите необходимую функцию**, выбранный пункт выделяется инверсией. Рис. 4.4

☞[<>] - **подтвердите свой выбор**, на экране появится выбранная вами функция. Например, рис. 4.1.

Также вывод на экран параметров можно осуществить через основное меню



Рис. 4.5

☞[≡] - **входим в основное меню**. Рис. 4.5.

В правом нижнем углу находится значок - ✕, функция установится на **правую** часть дисплея

или

☞[≡] - повторно, чтобы установить функцию на **левую** часть дисплея (значок - ✕ - в левом нижнем углу).

☞[^] или ☞[v] - **выбираем необходимую группу параметров**, иконка мигает, внизу подписано название группы. Рис. 4.5.

☞[<>] - **войдите в группу**.

☞[^] или ☞[v] - **выберите необходимый пункт**, выбранный пункт выделяется инверсией. Рис. 4.4

☞[<>] - **подтвердите свой выбор**, на экране появится выбранная вами функция. Например, рис. 4.1.

ВХОД В УСТАНОВКИ

Применяется для входа в режим **ввода данных, корректировки параметров и настройки компьютера** (режимы 6.- 8. раздела V)

☞[≡] - **входим в основное меню**. Рис. 4.5.

☞[^] или ☞[v] - **выбираем необходимую группу параметров**, иконка мигает, внизу подписано название группы.

☞[<>] - **войдите в группу**.

☞[^] или ☞[v] - **выберите необходимый пункт**, выбранный пункт выделяется инверсией.

☞[<>] - **подтвердите свой выбор**, на экране появится подменю установок. Например, рис. 4.6.

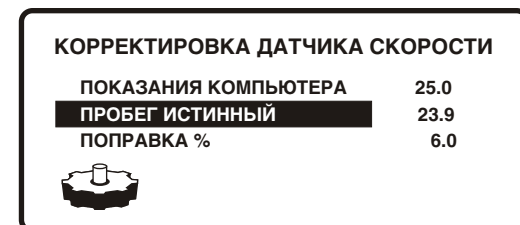


Рис. 4.6

Далее действуйте в соответствии с инструкцией того режима, который Вы хотите настроить.

Действия в режимах установок и корректировок:

☞[<>] - позволяет: **переключаться между** пунктами меню или разрядами, **входить в** установки.

☞[^] - позволяет: **переключать** пункты, **увеличивать** значение числа или разряда при установках, **изменять состояние** ВП1/ВЫП1.

При ☞[^] (удержании кнопки) - включается автоповтор

☞[v] - позволяет: **переключать** пункты, **уменьшать** значение числа или разряда при установках, **изменять состояние** ВП1/ВЫП1.


При ☞[v] - включается автоповтор.

☞[≡] - позволяет: **выйти с сохранением установок** в основной режим.

УСТАНОВКА РАЗРЯДОВ

Применяется для **установки значений в числе состоящих из нескольких разрядов**

☞[<>] - **входим в установку первого разряда**. Например рис. 4.6. Цифровое поле инвертируется и мигает устанавливаемый разряд.



☞[^] или ☞[v] - **изменяем значение данного разряда**.



☞[<>] - **переходим к следующему разряду**.



Повторяем действия 2. - 3. пока не установим все разряды.



☞[<>] - **выходим из установки разрядов**, инверсия переключится на текстовое поле.



V. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Установка режимов на экран производится аналогично (Выбору режимов).

Компьютер индицирует на своем дисплее следующие режимы работы:

1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

(Выбор режимов)



или - выберите группу
 - войдите в группу.

или - выберите из списка один из режимов
 - установите на экран выбранный режим.

1.1 КАЛЕНДАРЬ

На дисплее индицируются число, месяц и день недели.

Установка текущей даты - режим 8.3 раздела V - установка времени и даты.

1.2 ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

На дисплее индицируются часы и минуты, разделенные двумя мигающими точками.

Установка текущего времени - режим 8.3 раздела V - установка времени и даты.

Корректировка хода часов - режим 7.1 раздела V - корректировка хода часов.

1.3 ВРЕМЯ В ПУТИ

Отсчитывается с момента включения двигателя до его остановки, при следующем включении двигателя отсчет времени продолжается.

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

2. ТОПЛИВО И РАСХОД



или - выберите группу
 - войдите в группу.

или - выберите из списка один из режимов
 - установите на экран выбранный режим.

2.1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км пробега с момента начала измерений. Средний расход определяется по формуле: *общий расход за поездку/пробег за поездку*.

Внимание! Показания среднего расхода топлива становятся достоверными при пробеге не менее 10 км.

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

Корректировка расхода топлива - режим 7.5 раздела V - корректировка расхода топлива

2.2 ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА В ЛИТРАХ

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

Корректировка расхода топлива - режим 7.5 раздела V - корректировка расхода топлива

2.3 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км в данный момент времени. Следует отметить, что при резком бросании педали газа, при переключении передачи или при движении накатом, блок управления прекращает подачу топлива. При этом на дисплее высвечивается 0.0. При скорости <5 км/ч, на дисплее отображается - - - -.

Корректировка расхода топлива - режим 7.5.

2.4 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ЧАС)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах в час в данный момент времени.

Корректировка расхода топлива - режим 7.5.

2.5 КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В БАКЕ

На индикаторе выводится значение количества топлива в баке.

Выбор датчика топлива и тарировка бака - режим 7.4 раздела V - выбор датчика топлива.

Корректировка расхода топлива - режим 7.5.

3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ



или - выберите группу
 - войдите в группу.

или - выберите из списка один из режимов
 - установите на экран выбранный режим.

3.1 ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ (КМ)

На дисплее отображается расстояние, пройденное автомобилем с момента начала измерений. Показания компьютера могут отличаться от фактического пробега, если на автомобиле установлены колеса другого диаметра.

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

Корректировка пробега - режим 7.3 раздела V - корректировка пробега и датчика скорости.

3.2 ПРОБЕГ НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА (КМ)

На дисплее отображается расстояние, которое можно проехать на остатке топлива при среднем расходе таком-же, как за последние 5 км пути.

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

3.3 СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (КМ/ЧАС)

В данном режиме на индикаторе высвечивается средняя скорость с момента начала измерений.

Обнуление данных - режим 6.3 раздела V - статистика и сброс статистики.

3.4 МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ (КМ/ЧАС)



! Индикация превышения скорости автомобилем. При увеличении скорости выше порога срабатывает система предупреждения.

Изменение порога и включение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настроена предупреждений.

Корректировка датчика скорости - режим 7.3 раздела V - корректировка датчика скорости.

4. ТЕМПЕРАТУРА



или - выберите группу
 - войдите в группу.

или - выберите из списка один из режимов
 - установите на экран выбранный режим.

4.1 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАРУЖНАЯ

В режиме температура воздуха прибор показывает температуру, в градусах Цельсия, в месте расположения датчика.

Корректировка показаний - режим 7.2 раздела V - корректировка АЦП.

4.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА СУТКИ

В этом режиме прибор показывает минимальную температуру в градусах Цельсия за текущие сутки.



! Компьютер может предупреждать о возможности возникновения гололеда. Когда температура окружающей среды около 0С (от -2 до +2)

Включение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

4.3 ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ



! Когда температура двигателя поднимется выше 110 градусов срабатывает система предупреждения.

Включение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ



- [▲] или [▼] - выберите группу
 [↔] - войдите в группу.
- [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
 [↔] - установите на экран выбранный режим.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



(Вход в установки)

- [≡] - войдите в основное меню
 [▲] или [▼] - выберите группу
 [↔] - войдите в группу.
- [▲] или [▼] - выберите из списка режим для просмотра
 [↔] - войдите в выбранный режим.

6.1 ПРОБЕГ ДО ТО И ПЕРИОДЫ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

На дисплее представлен список показывающий пробег оставшийся до очередной замены деталей автомобиля и ТО. При подключении компьютера счетчик автоматически устанавливается на начальные значения указанные в таблице:

Пробег до очередного ТО	10000км
Замена ремня генератора	10000км
Замена ремня газораспределительного механизма	60000км
Замена масла двигателя	10000км
Замена масла в коробке передач	60000км
Замену воздушного фильтра	20000км
Замена топливного фильтра	20000км
Замена свечей зажигания	20000км



△ Когда расстояние в какой либо позиции становится меньше 0 км индицируется значок “”. После прохождения ТО, или замены детали автомобиля необходимо установить значение счетчика на начало отсчета.

1. Необходимо выбрать пункт - пробег до ТО аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. [▲] или [▼] - выбрать компонент замену которого произвели, выделится цифровое поле.
3. [↔] - пробег установится на начальное значение.
4. **Повторное нажатие** [↔] устанавливает значение данного пробега до корректировки.
5. [≡] - выйдите из режима установки, значения пробегов будут сохранены.

Включение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

6.2 ИНДИКАЦИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На дисплее высвечивается режим - коды неисправностей, сброс - число ошибок, порядковый номер ошибки и её код. **Текстовые расшифровки кодов неисправностей смотрите в приложениях к инструкции.**

[▲] или [▼] - для того чтобы остановить автоматическую смену кодов ошибок.

После этого можно вручную перелистывать список неисправностей кнопками [▲] или [▼].

[≡] - выйти из режима диагностики, для прекращения показа кодов неисправности и возврата в текущий рабочий режим. Если ошибок нет прибор напишет: нет ошибок ЗЕД.

СБРОС КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- [↔] - на дисплее показывается надпись: очистить память ошибок?
- [▲] или [▼] - выбрать ДА/НЕТ.
- [↔] - подтвердить выбор. При следующем включении двигателя гаснет лампочка “Check Engine”. Но если неисправность не устранена или возникает вновь, коды ее снова будут установлены и проиндицированы.

6.3 СТАТИСТИКА И СБРОС СТАТИСТИКИ

Компьютер индицирует 7 накопленных параметров одновременно: - **Время в пути** (час)
- **Средний расход топлива**(л/100 км)
- **Общий расход топлива** (л)
- **Количество топлива в баке** (л)
- **Пробег за поездку** (км)
- **Пробег на остатке топлива** (км)
- **Средняя скорость** (км/час)

ВЫВОД НА ЭКРАН, для постоянной индикации 7 параметров статистики, осуществляется через основное меню.

- [≡] - войдите в основное меню. Рис 4.5
- [▲] или [▼] - выберите группу - техническое обслуживание.
- [↔] - войдите в группу.
- [▲] или [▼] - выберите режим - статистика.
- [↔] - подтвердите свой выбор.

Компьютер будет постоянно отображать режим статистики. При нажатии на кнопку [≡] или [↔] компьютер вернется в обычный режим работы.

ВЫЗОВ СТАТИСТИКИ для временного просмотра

- [↔] - быстро вызывает режим - статистика, для временного просмотра, из любого режима
1. - 5., раздела V, минуя основное меню.

СБРОС СТАТИСТИКИ

- [↔] (длительным нажатием) - вызываем режим - статистика, из любого режима 1. - 5.
- Из режима - статистика,
- [↔] (длительным нажатием) - производим - сброс накопленных значений (обнуление данных).

6.4 ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ

Режим является тестовым (необязательно выполнять действия описанные ниже)

В данном режиме можно посмотреть 2 значения: Время разгона автомобиля в секундах от 0 до 100 км
Время увеличения частоты вращения двигателя автомобиля в секундах от 2000 до 5000 об./мин.
Эти параметры высчитывается автоматически.

Время разгона автомобиля от 0 до 100 км

1. На ровном, хорошем участке дороги, не создавая помех другим участникам движения, разгоните автомобиль от полной остановки до скорости больше 100 км.
2. Войдите в режим - 6.4 Динамика автомобиля, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
3. [▲] или [▼] - выберите режим - разгон 0..100км/ч. Появится значение вычисленное компьютером.

Максимальное значение разгона 40 сек.
Минимальное зависит от технических характеристик автомобиля.

Время увеличения частоты вращения двигателя автомобиля от 2000 до 5000 об./мин

1. На ровном, хорошем участке дороги, не создавая помех другим участникам движения, на II, лучше на III передаче нажимая на педаль газа раскрутите двигатель, с того момента когда число оборотов достигнет 2000 об/ мин. пойдет отсчет времени до того момента, когда число оборотов достигнет 5000 об/мин.
2. Войдите в режим - 6.4 Динамика автомобиля, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
3. [▲] или [▼] - выберите режим - ЧВ 2.5000 об./мин. Появится значение вычисленное компьютером.

Максимальное значение раскрутки 40 сек.
Минимальное зависит от технических характеристик автомобиля.

5.1 ВОЛЬТМЕТР



△ Отображается значение напряжения в бортовой сети. При выходе напряжения бортсети за границы 12-15В срабатывает система предупреждения.

Выключение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

5.2 ТАХОМЕТР (ОБ./МИН.)



△ Индикация превышения двигателем числа оборотов. При увеличении числа оборотов выше порога, срабатывает система предупреждения.

Изменение порога и включение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

5.3 МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

На дисплее отображается информация о расходе воздуха в г/сек, выдаваемая блоком управления.

5.4 ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

(См. режим 4.3 раздела V - температура двигателя)

Выключение звуковой индикации - режим 8.4 раздела V - настройка предупреждений.

5.5 ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (В ПРОЦЕНТАХ)

На дисплее отображается информация о положении дроссельной заслонки, выдаваемая блоком управления. Для проверки датчика положения дроссельной заслонки необходимо включить зажигание (двигатель должен быть заглушен). При плавном нажатии на педаль газа, информация на дисплее должна монотонно, без рывков, изменяться от 0% до 100%.

5.6 ИНДИКАЦИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На дисплее высвечивается режим коды неисправностей, число ошибок, порядковый номер ошибки и её код.

(См. режим 6.2 раздела V - коды неисправностей, сброс).

7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

(Вход в установки)



☞[☞] - войдите в основное меню
☞[▲] или ☞[▼] - выберите группу
☞[<>] - войдите в группу.

☞[▲] или ☞[▼] - выберите из списка режим для корректировки
☞[<>] - войдите в выбранный режим.

7.1 КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

При недостаточной точности хода часов можно скорректировать ход в диапазоне от - 40 до +40 секунд в сутки, с шагом в 1 секунду.

Порядок корректировки:

1. Устанавливаем Время на компьютере одинаковое с эталонными часами.
2. **Установка текущего времени** - режим 8.3 раздела V - установка времени и даты.
3. Через 24 часа смотрим на сколько различаются показания эталонных часов и компьютерных (разность хода).
3. Входим в режим - корректировка хода часов аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
4. ☞[▲] или ☞[▼] - вводим разность хода, в секундах, в цифровое поле.
5. ☞[≡] - выходим из режима установки.

7.2 КОРРЕКТИРОВКА АЦП

При систематическом смещении показаний: внешнего термодатчика или бортового напряжения, а также при смене внешнего термодатчика можно произвести корректировку измерений АЦП (аналогово-цифрового преобразователя).

Порядок корректировки:

1. Подключаем эталонный вольтметр или измеряем температуру воздуха в месте где расположен термодатчик.
2. Входим в режим - корректировка АЦП, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
3. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем название параметра показания которого необходимо поправить.
4. ☞[<>] - переключаемся на изменение числового значения (инверсия перемещается на цифровое поле).
5. ☞[▲] или ☞[▼] - корректируем до измеренных значений.
6. ☞[≡] - выходим из режима корректировки.

6.1

7.3 КОРРЕКТИРОВКА СКОРОСТИ И ПРОБЕГА

1. Подстройка под штатный одометр.

- 1.1. Обнуляем показания суточного пробега на штатном одометре.
- 1.2. Обнуляем показания пробега на бортовом компьютере - режим обнуления данных - пункт 6.2 раздела V - сброс статистики.
- 1.3. Проезжаем 5-10 километров.
- 1.4. Входим в режим - корректировка датчика скорости, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
- 1.5. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем строку - пробег истинный.
- 1.6. Вводим показания суточного пробега штатного одометра, аналогично (УСТАНОВКЕ РАЗЯДОВ).
- 1.7. ☞[<>] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.
Компьютер вычислит и отобразит поправку пробега.
- 1.8. ☞[≡] - выходим из режима установки.

2. Корректировка при установке колес нестандартного диаметра.

- 2.1. На загороде прямом участке останавливаемся напротив столбика с указателем расстояния в километрах, записываем на бумажку километры указанные на столбике.
- 2.2. Обнуляем показания пробега на бортовом компьютере - режим обнуления данных - пункт 6.2, раздела V - сброс статистики.
- 2.3. Проезжаем 5-10 километров и останавливаемся напротив столбика с указателем расстояния в километрах, записываем километры указанные на столбике и реальный пробег.
- 2.4. Входим в режим - корректир. датчика скорости, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
- 2.5. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем строку - пробег истинный.
- 2.6. Вводим, аналогично (УСТАНОВКЕ РАЗЯДОВ), реальный пробег, вычисленный по километровым указателям.
- 2.7. ☞[<>] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.
Компьютер вычислит и отобразит поправку пробега.
- 2.8. ☞[≡] - выходим из режима установки.

3. Ввод поправки датчика скорости в ручном режиме

- 3.1. Входим в режим - корректир. датчика скорости, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
- 3.2. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем строку - поправка %.
- 3.3. ☞[<>] - переходим к вводу поправки, инвертируется цифровое поле.
- 3.4. ☞[▲] или ☞[▼] - выставляем значение поправки.
- 3.5. ☞[≡] - выходим из режима установки.

6.2

7.4 ВЫБОР ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ИЛИ ТАРИРОВКА БАКА.

ВЫБОР ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

1. Входим в режим - выбор датчика уровня топлива, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем предустановленную кривую.
3. ☞[≡] - выходим из режима установки.

ТАРИРОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ. Индивидуальная калибровка проводится для более точного вычисления количества топлива в баке, так как датчики уровня топлива имеют большой технологический разброс.

Необходимо убедиться, что поплавков проходит весь диапазон значений уровня и не зависает в каком либо положении.
Заливать бензин необходимо либо тарированной емкостью, либо ориентируясь на показания счетчика на бензоколонке.

Порядок калибровки:

Калибровка производится в 3 точках: пустой бак, половина бака, полный бак. Для функционирования прибора обычно бывает достаточно провести линейную калибровку в 2-х точках на пустом и на полном баке.

1. Установка нижней точки - пустой бак.

- 1.1. Сливаем топливо из бака, оставив немного топлива необходимого для работы бензонасоса, примерно 2-3 литра.
- 1.2. Проезжаем 0,5-1 км, автомобиль необходимо поставить на ровную горизонтальную площадку.
- 1.3. Заведите двигатель.
- 1.4. Входим в режим - датчик уровня топлива, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
- 1.5. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем - тарировка бака.
- 1.6. ☞[<>] - переходим к точкам калибровки.
- 1.7. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем - тарировка пустой
- 1.8. ☞[<>] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры. По умолчанию 3 литра.
- 1.9. ☞[▲] или ☞[▼] - изменяем значение при необходимости.
- 1.10. ☞[<>] - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: нажмите. цвет измерения уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения.
- 1.11. ☞[≡] - выходим из режима установки.

2. Установка верхней точки - полный бак.

- 2.1. Заливаем полный бак.
- 2.2. - 3.6 аналогично действиям 1.2- 1.6
- 2.7. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем строку тарировка полный.
- 2.8. ☞[<>] - переходим к вводу количества топлива в баке- цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры. По умолчанию 40 литров.

6.3

- 2.9. ☞[▲] или ☞[▼] - изменяем значение при необходимости.
- 2.10. ☞[<>] - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: нажмите. цвет измерения уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения.
- 2.11. ☞[≡] - выходим из режима установки.

3. Установка средней точки - половина бака.

- Так как показания поплавка не линейны, для повышения точности показаний прибора, рекомендуется произвести калибровку половины бака.
- 3.1. Заливаем половину бака.
 - 3.2. - 2.6 аналогично действиям 1.2- 1.6
 - 3.7. ☞[▲] или ☞[▼] - выбираем - тарировка половина
 - 3.8. ☞[<>] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись литры. По умолчанию 20 литров.
 - 3.9. ☞[▲] или ☞[▼] - изменяем значение при необходимости.
 - 3.10. ☞[<>] - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись нажмите. цвет измерения уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения.
 - 3.11. ☞[≡] - выходим из режима установки.

Внимание! Калибровочная кривая может иметь прямой либо обратный наклон. После установки всех трех точек значение условного напряжения, соответствующее половине бака, всегда должно находиться между значениями условного напряжения соответствующими пустому и полному баку, рис. 5.1.

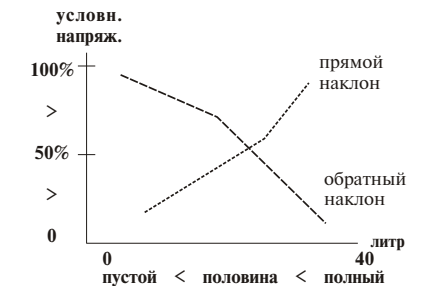


Рис. 5.1

Если это условие не выполнено, индицируется (---) и нужно заново провести калибровку бака или исправить калибровочную кривую вручную.

УСТАНОВКА ТОЧЕК В РУЧНОМ РЕЖИМЕ (если не проходит автоматическая калибровка)

Калибровка производится в 3 точках: пустой бак, половина бака, полный бак. Подбором условного напряжения, добиваемся отображения реального количества топлива, соответствующего тому, что Вы ввели, для каждой из трех точек.

6.4

БК-56 вер. 1.1

Порядок калибровки:

4.1. - 4.9. Действуем как в пунктах 1.1 - 1.9.

При тарировке датчика уровня топлива в баке.

4.10. [≡] - выходим из режима установки.

4.11. Смотрим показания уровня топлива на компьютере и насколько они отличаются от "введенного значения" остатка топлива в баке.

4.12. Повторяем действия в пунктах 1.4 - 1.7.

4.13. [↔] - переключаемся на условные единицы

4.14. [▲] или [▼] - изменяем условное напряжение до необходимого.

4.15. Повторяем действия в пунктах 4.10 - 4.14. Пока не добьемся отображения реального количества топлива.

Установка точек *полный* и *половина* проводится аналогично.

ПРОСМОТР И ПРАВКА КАЛИБРОВочНОЙ КРИВОЙ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Для более точного расчета остатка и расхода топлива. В этом режиме можно скорректировать значения объема топлива (литр) и условного напряжения на датчике топлива соответствующие каждой из 3 точек. Для этого необходимо вычислить точно сколько топлива находилось в баке при начале калибровки, (по емкости бака и количеству топлива залитого при калибровке половины бака и полного бака) и поправить эти значения.

Порядок правки калибровочной кривой:

1. Вычисляем значение в литрах соответствующее половине бака по формуле: "половина бака (литр) = полная емкость бака (литр) - топливо залитое на АЗС при заправке под горловину (литр)".

Входим в режим - датчик уровня топлива аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).

[▲] или [▼] - выбираем строку тарировка бака.

[↔] - переходим к точкам калибровки.

[▲] или [▼] - выбираем строку - тарировка половина.

[↔] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись: литры.

[▲] или [▼] - изменяем значение до вычисленного - половина бака (литр).

[≡] - выходим из установки - половина.

2. Вычисляем значение в литрах соответствующее пустому баку по формуле: "пустой бак (литр) = половина бака (литр) - топливо залитое на АЗС при первой калибровочной заправке (литр)".

[▲] или [▼] - выбираем строку, например - тарировка пустой.

[↔] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись: литры.

[▲] или [▼] - изменяем значение до вычисленного - пустой бак (литр).

[≡] - выходим из режима установки.

7.5 КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДА ТОПЛИВА

Так как возможны неточности расчета расхода топлива из-за того, что форсунки имеют технологический разброс, закоксуваются, загрязняются и т.д. необходимо скорректировать коэффициент поправки. Коэффициент поправки может изменяться от -60% до +60%. Коэффициент коррекции можно изменить в автоматическом или ручном режимах. В автоматическом режиме коэффициент вычисляется только при расходе топлива больше, чем 20 литров.

Порядок автоматической калибровки:

1. Заправляем полный бак.
2. Обнуляем средние параметры. *Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - сброс статистики.*
3. Расходуем примерно 30-40 литров бензина.
4. Заправляем полный бак и запоминаем количество топлива, залитого на заправочной станции.
5. Входим в режим - 7.5 Нормат. расхода топли., аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ)
6. [▲] или [▼] - выбираем строку - показания заправки.
7. [↔] - выделится численное значение показаний
8. Корректируем до количества залитого топлива, аналогично (УСТАНОВКЕ РАЗРЯДОВ).
9. [↔] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.

Компьютер самостоятельно вычислит и запомнит коэффициент поправки.

10. [≡] - выходим из режима установки, вы возвратитесь в рабочий режим.

После калибровки показания компьютера и реальные расходы топлива должны совпадать, если они не совпадают, повторите автоматическую калибровку или выберите другой блок управления, возможно ЭБУ был выбран неверно.

Вы можете запомнить данный коэффициент поправки и затем ввести его при ручной калибровке (например, при замене компьютера).

Порядок ручной калибровки:

Ручная калибровка производится при известном коэффициенте поправки. Или для быстрой подстройки на холостом ходу на прогревом двигателе, подберите коэффициент поправки, пока мгновенный расход (л/час) не совпадет с паспортным значением мгновенного расхода топлива вашего автомобиля (примерно 1 л/час).

1. Входим в режим - 7.5 Норматив. расхода топлива.
2. [▲] или [▼] - выбираем - коэфф. поправки.
3. [↔] - выделится численное значение показаний
4. [▲] или [▼] - изменяем коэффициент. (если значение мгновенного расхода (л/час) на компьютере больше паспортного значения, то коэффициент коррекции необходимо уменьшить, если значение мгновенного расхода (л/час) на компьютере меньше, то коэффициент коррекции необходимо увеличить).
5. [↔] - подтвердите свой выбор.
6. [≡] - выходим из режима установки.
7. В режиме - 2.5 Мгновенный расход топлива (л/час). Смотрим мгновенный расход (л/час).
8. Повторяем действия 1.-7., пока показания мгновенного расхода топлива (л/час) компьютера не совпадут с паспортным значением расхода топлива вашего автомобиля.

8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

(Вход в установки)

[≡] - войдите в основное

меню

[↔] или [▼] - выберите группу

[↔] - войдите в группу.

[▲] или [▼] - выберите из списка режим для корректировки

[↔] - войдите в выбранный режим.



8.1 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ 1 И 2.

В компьютере можно запрограммировать 2 значения подсветки с разным уровнем яркости и цветом.

[↔] - переключение между ними.

Подсветка включается автоматически при включении зажигания. Временно включить подсветку можно однократным нажатием на любую клавишу, при этом режим не переключится. Подсветка гаснет при выключении зажигания или через 15 сек после последнего нажатия на любую кнопку.

Установка яркости и цвета подсветки:

1. Входим в режим - настройка подсветки аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. [▲] или [▼] - изменяем яркость первого цвета.
3. [↔] - переключаемся на другой цвет
4. Повторяем действия 2.-3. Пока не установим яркость и цвет для двух значений
5. [≡] - выходим из режима установки.

Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную яркость подсветки.

8.2 РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

При изменении температуры окружающего воздуха или внешнего освещения бывает необходимо корректировать контрастность дисплея. Диапазон регулировки ±15 уровней.

Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную контрастность дисплея.

Порядок регулировки:

1. Входим в режим - регулировка контрастности, аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. [▲] или [▼] - изменяем контрастность дисплея.
3. [≡] - выходим из регулировки.

8.3 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Входим в режим - установка даты и времени аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. [↔] - переходим в установку минут, цифровое поле инвертируется и мигает.
3. [▲] или [▼] - устанавливаем значение минут.
4. [↔] - переключаемся на название.
5. [▲] или [▼] - выбираем часы.
6. Повторяем действия 2.-5. для установки остальных значений: час, день недели, месяц, год
7. [≡] - выходим из режима установки.

8.4 НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Включение и выключение звуковых предупреждений индикации выхода параметров за границы диапазона.

Параметры имеют границу срабатывания (можно изменить порог) и возможность включения (выключения) предупреждений. Рис. 5.2.

По умолчанию выключены все предупреждения, кроме предупреждения о напряжении и перегреве двигателя.

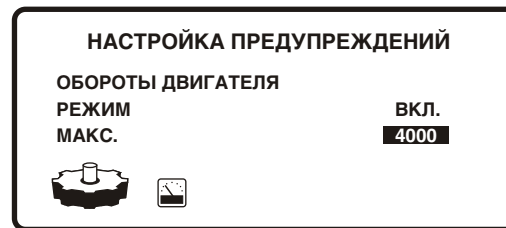








Рис. 5.2

Включение и выключение предупреждений

1. Входим в режим - настройка предупреждений аналогично (ВХОДУ В УСТАНОВКИ).
2. [▲] или [▼] - выбираем необходимый параметр.
3. [↔] - переходим к включению или выключению предупреждения, инвертируется поле выбора.
4. [▲] или [▼] - выбираем Вкл или Выкл.
5. [↔] - переключаемся на установку порога (в режимах где она есть).
6. [▲] или [▼] - изменяем значение порога срабатывания.
7. [↔] - переключаемся на название параметра.
8. [▲] или [▼] - выбираем следующий параметр.
9. Повторяем действия 3.-8., пока не установим все предупреждения.
10. [≡] - выходим из режима установки.

При выходе параметров за границы диапазонов постоянно индицируются текущие режимы и их числовые значения, в поле предупреждений появляется иконка “Δ” и иконка параметра вышедшего за границы диапазона. Рис. 4.1 и компьютер сообщает о неисправности коротким звуковым сигналом. При выходе нескольких параметров за границы диапазона их иконки помещаются в зоне индикации предупреждений.

Компьютер контролирует следующие параметры:

-  ♦ Превышение скорости автомобиля
Режим - 3.4 раздела V ВЫНП
-  ♦ Предупреждение о гололеде - температура окружающей среды ~ 0 °С.
Режим - 4.2 раздела V ВЫНП
-  ♦ Выход напряжения за границы 12-15В
Режим - 5.1 раздела V ВНП
-  ♦ Перегрев двигателя
Режимы - 4.3 и 5.4 раздела V ВНП
-  ♦ Превышение оборотов двигателя
Режим - 5.2 раздела V ВЫНП
-  ♦ Необходимость в текущем техническом осмотре
Режим - 6.1 раздела V ВЫНП

8.5 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На экране отображается название прибора, его версия и контактная информация производителя.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение питания 7,5 -18В
2. Потребляемый ток:
в рабочем режиме, не более 0,2А
в дежурном режиме, не более 0,01А
3. Диапазон рабочих темпер.: от -25 до +40 °С
4. Диапазон измер. темпер.: от -25 до +60 °С
5. Диапазон измерения напряжения 9-16 В

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

- ♦ расход топлива 0,1л
- ♦ количество топлива в баке 2л
- ♦ скорость движения 1 км/ч
- ♦ температ. охлаждающей жидкости 1 °С
- ♦ температура 1 °С
- ♦ индикация оборотов 10 об./мин
- ♦ пробег до 100км 0,1км
- свыше 100км 1 км
- ♦ пробег доочередного ТО 10км
- ♦ положение дроссельной заслонки 1%
- ♦ массовый расход воздуха 0,1г/сек

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора

VII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Коробка упаковочная 1 шт.
- ♦ Вкладыш в коробку 1 шт.
- ♦ Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- ♦ Бортовой компьютер. 1 шт.
- ♦ Коннектор (OBD II) с термодатчиком . 1 шт.
- ♦ Шлейф с разъемами 1 шт.
- ♦ Кронштейн 1 шт.
- ♦ Гайка-кольцо 1 шт.
- ♦ Треугольная пластина 1 шт.
- ♦ Присоска 3 шт.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

IX. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
дисплей не светится, подсветка не включается	ненадежный контакт в переходной колодке или в местах подключения к проводке автомобиля	проверить разъем и поправить штыри
компьютер работает, но нет параметров в режимах: ТОПЛИВО И РАСХОД; СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ; ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ	отсутствует сигнал с блока управления	проверьте надежность соединения белого провода с контактом К-линии в диагностической колодке
	блок управления не поддерживается БК	проверьте соответствие типов блоков управления, типам поддерживаемым в инструкции
	нет напряжения на проводе зажигания	проверьте появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания
датчик температуры постоянно показывает: - 26 ÷ -36	обрыв датчика температуры	проверьте контакт проводов термодатчика в переходной колодке
датчик температуры постоянно показывает: 48 ÷ 58	переполюсовка датчика температуры	поменяйте местами клеммы датчика температуры
показания термометра систематически смещены относительно действительной температуры окружающего воздуха	неправильно установлена или сбилась корректировка термодатчика	произвести корректировку согласно <i>режиму 7.2 раздела V</i>
БК при движении периодически включает звуковой сигнал	произошел выход параметров за границы диапазона - <i>режим 8.4 раздела V</i>	найти причину и устранить ее
в режиме - количество топлива в баке - постоянно индицируется: “----”	неправильно проведена тарировка бака	повторить тарировку бака или выбрать одну из штатных кривых
плохо виден дисплей	появились пятна и загрязнения на дисплее	протереть экран сухой Х/Б салфеткой или использовать жидкость для протирки зеркал и мониторов