

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР САТУРН ЗП-20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер ЗП-20 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки в качестве панорамного зеркала заднего вида с антибикровым покрытием, на автомобили ВАЗ следующих семейств: Классика, 2108, 2109, 2110, 2115, Нива, Шевроле-Нива, Надежда, Калина оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: Январь 5..., Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N., Bosch MP 7.0 (Euro 2,3), VS 5.1 Италья, Bosch MP 7.9.7 (Bosch 80), Январь 7.2, а также на автомобили ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления МИКАС 7.6. Выбор блоков в а/м ВАЗ осуществляется автоматически. Информацию по обновлениям с поддержкой новых типов ЭБУ смотрите на сайте. <http://www.orionspb.ru>

На дисплее постоянно индицируются 2 параметра, нажатием одной кнопки [↔] вызывается другой дисплей содержащий другие 2 параметра, таким образом легко доступны 4 функции.

На цифровом дисплее прибор позволяет контролировать следующие параметры:

1. Время и календарь

- 1.1 Календарь
- 1.2 Текущее время
- 1.3 Время в пути

2. Топливо и расход

- 2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
- 2.2 Общий расход топлива (л)
- 2.3 Ввод топлива заправл. на АЗС (л)
- 2.4 Мгновенный расход топл. (л/100 км)
- 2.5 Мгновенный расход топлива (л/час)
- 2.6 Количество топлива в баке (л)

3. Скорость и пробег

- 3.1 Пробег за поездку (км)
- 3.2 Пробег на остатке топлива (км)
- 3.3 Средняя скорость (км/час)
- 3.4 Мгновенная скорость (км/час)

4. Температура

- 4.1 Температура воздуха наружная (°C)
- 4.2 Температура воздуха в салоне (°C)
- 4.3 Минимальная температура за сутки

5. Диагностика двигателя

- 5.1 Бортовое напряжение (В)
- 5.2 Температура двигателя (°C)

5.3 Обороты двигателя (об./мин.)

5.4 Положение дроссельной заслонки (%)

5.5 Массовый расход воздуха (кг/мин)

5.6 Индикация кодов неисправностей с текстовой расшифровкой.

Возможность **удаления кодов** обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления. При следующем включении двигателя гаснет лампочка "Check Engine".

6. Техническое обслуживание

6.1 Просушка свечей

6.2 Пробег до следующего ТО и периоды замены деталей автомобиля (км)

Пробег до очередного ТО

Замена ремня генератора

Замена ремня ГРМ

Замена масла двигателя

Замена масла в коробке передач

Замену воздушного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена свечей зажигания

ЗП-20 позволяет изменять параметры:

7. Установки и корректировки

- 7.1 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
- 7.2 Регулировка контрастности
- 7.3 Корректировка хода часов
- 7.4 Корректировка расхода топлива
- 7.5 Корректировка термометра

8. Настройка компьютера

- 8.1 Установка времени и даты
- 8.2 Выбор блока управления
- 8.3 Сброс средних значений
- 8.4 Техническая консультация
- 8.5 Настройка предупреждений

ОСОБЕННОСТИ ЗП-20

- ◆ Простота установки
- ◆ Матричный графический дисплей
- ◆ Легко-читаемый крупный шрифт
- ◆ Расположен в панорамном, антибликовом зеркале заднего вида
- ◆ Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
- ◆ Переключение между дисплеями "Горячей кнопкой" - [↔]
- ◆ Выносной датчик температуры
- ◆ Внутрисалонный датчик температуры
- ◆ 2-х цветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
- ◆ Энергонезависимая память
- ◆ Индикация выхода параметров за границы диапазона

2. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Автомобильный бортовой компьютер установлен в зеркале заднего вида. Зеркало закрепляется на штатное зеркало автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Операцию установки прибора следует выполнять при отключенном аккумуляторной батарее.

Подключите шлейф к бортовому компьютеру. Проложите шлейф по периметру лобового стекла и спрячьте его под уплотнитель или под облицовку. Проложите провода обеспечив их надежную изоляцию от корпуса автомобиля. Подключите провода из переходной колодки согласно их цветам. 9 контактный разъем МК Рис. 2.2 находится:

ВАЗ 2110 - в глубине отсека под часы

ВАЗ 2108-2115 "европанель" - в глубине отсека под бортовым компьютером.

После того как все провода будут подключены, вставьте разъем на конце шлейфа в переходную колодку. Для быстрого отключения компьютера необходимо отсоединить шлейф Рис. 2.1 и снять зеркало с бортовым компьютером.

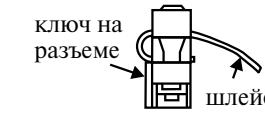


Рис. 2.1




Рис. 2.2

Черный провод подсоедините к корпусу, или контакту 4 (МК), или к контакту 5 (OBD II), или к контакту A (ДК).

Красный провод подключите к цепи "+12 В", защищенной предохранителем, или контакту 3 (МК), или контакту 16 (OBD II), или к контакту H (ДК).

Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к контакту 15 замка зажигания, или к контакту 2 (МК).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА ВИД СПЕРЕДИ: (ДК)

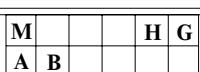

Клемма "M" -- К-линия



Клемма "7" -- К-линия

Рис. 2.3

Внимание! Автомобили ВАЗ могут комплектоваться двумя типами диагностических колодок. Их внешний вид приведен на Рис. 2.3 и 2.4 - диагностическая колодка (ДК) и колодка

(OBD II) соответственно. Местоположение диагностической колодки уточните в документации к автомобилю:

ВАЗ 2110 - справа от водителя, рядом с рулевой колонкой

ВАЗ 2109 Низкая панель - на полке под "бардачком", рядом с ЭБУ

ВАЗ 2109 Высокая панель - за центральной консолью.

ВАЗ 2108-2115 "европанель" - на "торпедо", закрыто лючком.

Шевроле-Нива - OBD-II, около замка зажигания, частично прикрыт кожухом рулевого управления.

ВАЗ 11183 "Калина" - Под нишей для мелочей рядом с ручкой КПП.

Белый провод, подключите к клемме "M" диагностической колодки Рис. 2.3 или контакту 7 для колодки на Рис. 2.4 прибора с клеммами диагностической колодки.

Внимание! При работах, связанных с использованием красного ключа (обучение ключей, активация чистого иммобилайзера, перевод в режим технического обслуживания и т. д.), всегда необходимо отключать провод, идущий от ЗП-20 к контакту 7 или к клемме M (К-линия).

Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между контактами 9 и 18 в разъеме для подключения блока иммобилайзера, расположенного под панелью приборов рядом с контроллером впрыска. Внешний вид разъема приведен на Рис. 2.5

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ИММОБИЛАЙЗЕРА:

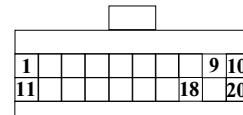


Рис. 2.5

Термодатчик (двойной провод с капсулой термодатчика на конце) крепится с внешней стороны автомобиля в месте, хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером.

3. НАСТРОЙКА СВЯЗИ ЗП-20 С ЭБУ

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения на дисплекс появится заставка показывающая семейство автомобилей, номер прибора и версию программы в приборе, эту информацию можно посмотреть в пункте 8.4.

Выбор блоков управления для автомобилей ВАЗ производится автоматически или вручную. Выбор ЭБУ МИКАС 7.6 для автомобилей семейств ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO

(Sens) производится только в ручном режиме.

Автоматический выбор ЭБУ. Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите её вручную.

Ручной выбор ЭБУ.

1. Однократным нажатием кнопки [**▲**] или [**▼**] войдите в главное меню
2. [**▲**] или [**▼**] выберите пункт УСТАНОВКИ И НОРРЕНТИРОВКИ
3. [**↔**] войдите в подменю.
4. [**▲**] или [**▼**] выберите пункт ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
5. [**↔**] войдите в подменю.
6. [**▲**] или [**▼**] выберите необходимый блок управления.
7. [**↔**] подтвердите свой выбор.

Если вы не знаете какой у/а/м ЭБУ, переберите блоки поочередно (после каждого выбора блока необходимо включить зажигание и проверить появились ли параметры ЭБУ, например напряжение, их правильность).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью 5 кнопок (**[▲]**, **[▼]**, **[↔]**, **[↔]**, **[↔]**)

[▲] - позволяет: двигаться по часовой стрелке в основном меню, двигаться вверх в подменю и увеличивать значение при установках.

[▼] - позволяет: двигаться против часовой стрелки в основном меню, двигаться вниз в подменю и уменьшать значение разряда при установках.

[↔] - позволяет: переключаться между дисплеями с установленными функциями, входить в подменю, устанавливать функцию, переключаться между пунктами меню и разрядами при различных установках

[↔] - изменяет яркость и цвет подсветки, переключаясь между 2 установленными уровнями яркости и цвета подсветки.

изменить установки можно в пункте 7.1

[↔] - позволяет: вернуться на шаг на зад, подтвердить выбор значения в установках и настройках и выйти в основной режим.

На дисплее отображаются 2 параметра. Рис 4.1

Заводские установки:

левая часть - Календарь

правая часть - Текущее время

нажатием [**↔**] переходим к другому экрану, на дисплее высвечивается:

левая часть - Температура в салоне

правая часть - Бортовое напряжение

Таким образом ЗП-20 позволяет увидеть 4 параметра нажатием одной кнопки.

По Алгоритму А любой из этих параметров можно заменить новый параметр из пунктов 1.-5.



Рис.4.1

(Алгоритм А)

Переход из текущего режима к другим режимам и вывод их на экран осуществляется через основное меню. (режимы 1.-5.)

A.1 Для того чтобы попасть в основное меню необходимо один раз нажать [**▲**] для установки функции на левую часть экрана или [**▼**] для выбора функции на правую часть экрана. Если зажигание выключено и подсветка не горит то, первое нажатие приводит к включению подсветки, второе к выводу основного меню.

A.2 Нажатиями [**▲**] или [**▼**] перемещаясь по или против часовой стрелки выберите необходимую иконку. Рис. 4.2



1. КАЛЕНДАРЬ И ЧАСЫ

Рис. 4.2

A.3 Кнопкой [**↔**] войдите в подменю. На экране появится подменю. Рис. 4.3

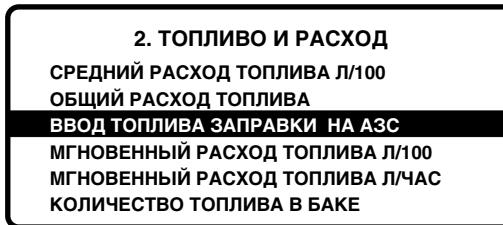


Рис. 4.3

A.4 Нажимая [**▲**] или [**▼**] выберите необходимый пункт, выбранный пункт выделяется инверсией. Рис. 4.3

A.5 Кнопкой [**↔**] подтвердите свой выбор, на экране появится выбранная вами функция. Например Рис. 4.1

(Алгоритм В)

Для ввода данных, корректировки параметров и настройки компьютера применяется расширенный Алгоритм В

B.1 - B.4 Вход в меню и выбор необходимой функции аналогичен пунктам A.1.-A.4.

B.5 Кнопкой [**↔**] подтвердите свой выбор, на экране появится подменю установок. Например Рис. 4.4.

B.6 Нажатиями [**▲**] или [**▼**] выберите необходимый пункт. Рис. 4.4.

3. КОРРЕКТИРОВКИ РАСХОДА ТОПЛИВА

ПОКАЗАНИЯ ЗАПРАВЩИКА	21
ДАННЫЕ КОМПЬЮТЕРА	19,5
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ	7,5



Рис. 4.4

B.7 Кнопкой [**↔**], переключитесь на изменяемое значение.

3. КОРРЕКТИРОВКИ РАСХОДА ТОПЛИВА

ПОКАЗАНИЯ ЗАПРАВЩИКА	21
ДАННЫЕ КОМПЬЮТЕРА	19,5
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ	7,5



Рис 4.5.

B.8 На дисплее мигает число показания, которого можно изменять (либо разряд числа, либо состояние ВЫН/ВЫН). Рис 4.5. Увеличение числа в разряде производится [**▲**], уменьшение числа в разряде производится [**▼**], при длительном нажатии включается автоповтор.

B.9 Нажав [**↔**], Вы переключитесь на следующий разряд или вернетесь к выбору пункта.

B.10 Повторяйте пункты B.6 и B.9 пока не установите все значения.

B.11 Выйдите из режима установок нажатием [**↔**].

5. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Компьютер индицирует на своем дисплее следующие режимы работы:

1 Меню: Время и календарь

1.1 Календарь:



На дисплее индицируются число, месяц и день недели.

Установка текущей даты производится в пункте 8.1 установки и коррентировани установки времени и даты

1.2 Текущее время:

На дисплее индицируются часы и минуты, разделенные двумя мигающими точками.

Установка текущей даты производится в пункте 8.1 установки и коррентировани установки времени и даты.

Корректировка хода часов производится в пункте 7.3 настройка компьютера-коррентировка хода часов.

1.3 Время в пути:

Отсчитывается с момента включения двигателя до его остановки, при следующем включении двигателя отсчет времени продолжается.

Есть режим обнуления данных пункт 8.3.

2 Меню: Топливо и расходы



ВК-27 позволяет провести Корректировку расхода топлива по алгоритму В пункте 7.4

2.1 Средний расход топлива (л/100 км)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км пробега с момента начала измерений. Средний расход определяется по формуле: общий расход за поездку/пробег за поездку. **Внимание!** Показания среднего расхода топлива становятся достоверными при пробеге не менее 20 км.

Есть режим обнуления данных - пункт 8.3.

2.2 Общий расход топлива в литрах:

Есть режим обнуления данных - пункт 8.3.

2.3 Ввод количества топлива заправленного на АЗС

Дисплей разделен на две части, слева зона ввода количества топлива залитого на заправке, справа показывается сумма залитого топлива и остатка топлива в баке подсчитанного компьютером. Ввод количества топлива залитого на заправке

установить значение счетчика на начало отсчета.

1. Необходимо выбрать нужный пункт.
2. Нажать [**↔**], выделится цифровое поле, пробег устанавливается на начальное значение. (аналогично Рис. 4.5)

3. Повторное нажатие [**↔**] устанавливает значение данного пробега до корректировки.

4. Выходите из режима установки нажатием [**◊**], значения пробегов будут сохранены.

Включение звуковой индикации: производится в пункте 8.5 настройка компьютера - настройка предупреждений

7 Меню: Установки и корректировки

7.1 Регулировка яркости и цвета подсветки 1 и 2

В компьютере можно запрограммировать 2 значения подсветки с разным уровнем яркости и цветом. Переключение между ними производится нажатием кнопки [**≥≤**]. Подсветка включается автоматически при включении зажигания. Временно включить подсветку можно однократным нажатием на любую клавишу, при этом режим не переключится. Подсветка гаснет при выключении зажигания или через 15 сек после последнего нажатия на любую кнопку. Программирование яркости подсветки производится по Алгоритму В Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную вами яркость подсветки.

7.2 Регулировка контрастности дисплея

При изменении температуры окружающего воздуха или внешнего освещения бывает необходимо корректировать контрастность дисплея в диапазоне ± 15 уровней. Программирование контрастности производится по Алгоритму В

Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную вами контрастность дисплея.

7.3 Корректировка расхода топлива

Так как возможны неточности расчета расхода топлива из-за того, что форсунки имеют технологический разброс, закоксовываются, загрязняются и т. д. необходимо скорректировать коэффициент поправки. Коэффициент

поправки может изменяться от -50% до +50%. Коэффициент коррекции можно изменить в автоматическом или ручном режимах. В автоматическом режиме коэффициент вычисляется только при расходе топлива большем, чем 20 литров.

Порядок автоматической калибровки:

1. Заправляем полный бак и обнуляем средние параметры.
2. Расходуем примерно 30-40 литров бензина.
3. Заправляем полный бак и запоминаем количество топлива, залитого на заправочной станции.
4. Входим в режим коррекции расхода топлива. Выбираем строку показания заправщика Рис 4.4.
5. Нажимаем [**↔**], выделится численное значение показаний. Рис. 4.5.

6. По Алгоритму В корректируем до количества залитого топлива, индицируемого на счетчике заправочной станции.

7. Нажатием [**↔**] подтвердите свой выбор, компьютер самостоятельно вычислит и запомнит коэффициент поправки.

8. Выходим из режима установки нажатием [**◊**], вы возвратитесь в рабочий режим.

Вы можете запомнить данный коэффициент поправки и затем самостоятельно ввести его при ручной калибровке (например при замене компьютера).

Ручная калибровка производится при известном коэффициенте поправки.

Порядок ручной калибровки:

1. Входим в режим коррекции расхода топлива. Выбираем строку коэффициент поправки Рис 4.4.

2. Нажимаем [**↔**], выделится численное значение показаний. Рис. 4.5.

3. Кнопками [**▲**] или [**▼**] изменяем коэффициент поправки

5. Нажатием [**↔**] подтвердите свой выбор.

6. Выходим из режима установки нажатием [**◊**], вы возвратитесь в рабочий режим

7.4 Корректировка хода часов

При недостаточной точности хода часов можно скорректировать ход в диапазоне -40+40 секунд в сутки, с шагом 1

секунду.

Порядок корректировки:

1. Устанавливаем время на компьютере одинаковое с эталонными часами.
2. Через 24 часа смотрим на сколько различаются показания эталонных часов и компьютерных (разность хода).
3. Входим в режим корректировка хода часов и кнопками [**▲**] или [**▼**] вводим разность хода, в секундах, в цифровое поле.
4. Выходите из режима установки нажатием [**◊**]

7.5 Корректировка показаний термометра

При систематическом смещении показаний термометра или при смене термодатчика можно произвести корректировку показаний термодатчика. Корректировка показаний производится по Алгоритму В.

8 Меню: Настройка компьютера

8.1 Установка Даты и времени

Производится по Алгоритму В

8.2 Выбор блока управления

Выбор блока управления описан в пункте 3 инструкции

8.3 Режим обнуление данных

Возможно обнуление данных накопленных за поездку: ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ, ВРЕМЯ В ПУТИ, ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, СРЕДНИЙ РАСХОД л/100 км, СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. Обнуление данных производится нажатием [**↔**], на дисплее показывается надпись очистить статистику?, Да/Нет выберите необходимый пункт и повторно нажмите [**↔**]. После сброса показаний начинается новый цикл накоплений.

8.4 Техническая консультация

На экране отображается название прибора, его версия и контактная информация производителя

8.5 Включение и выключение звуковых предупреждений индикации выхода параметров за границы диапазона.

Компьютер контролирует следующие параметры:

- ♦ Превышение скорости автомобиля Пункт № 3.4 ВЫНП
- ♦ Предупреждение о гололеде - температура окружающей среды $\sim 0^{\circ}\text{C}$. Пункт № 4.3 ВЫНП
- ♦ Выход напряжения за границы 12-15В

Пункт № 5.1

- ♦ Перегрев двигателя

Пункт № 5.2 ВНП

- ♦ Превышение оборотов двигателя

Пункт № 5.3 ВЫНП

- ♦ Необходимость в текущем техническом осмотре

Пункт № 6.1 ВЫНП

НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

РЕЖИМ ВКЛ.
МАКС. 4000



Рис. 5.2

Параметры имеют границу срабатывания и возможность включения (выключения) предупреждений Рис. 5.2. По Алгоритму В можно выключить (выключить) предупреждения или изменить порог срабатывания. По умолчанию выключены все предупреждения, кроме предупреждения о перегреве двигателя.

При выходе параметров за границы диапазонов постоянно индицируются текущие режимы и их числовые значения, в поле предупреждений появляется икона "Δ" и икона параметра вышедшего за границы диапазона Рис. 4.1 и компьютер сообщает о неисправности коротким звуковым сигналом. При выходе нескольких параметров за границы диапазона их иконы помещаются в зоне индикации предупреждений.

Внимание! Автомобильный бортовой компьютер является сложным электронным прибором, поэтому при проведении ремонтных работ, связанных со сваркой, рекомендуем отключать провод питания прибора. Следите за состоянием аккумулятора автомобиля. При значительном разряде батареи (менее 6 В) может произойти сброс установленных значений и появление на дисплее некорректных символов. Для устранения этого следует перезагрузить прибор, отключив его питание и подключив снова.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САТУРН ЗП-20

1. Напряжение питания: 7.5 -18 В
2. Потребляемый ток:
В рабочем режиме, не более 0.2 А
В дежурном режиме, не более 0.01 А
3. Диапаз. рабочих температур: -25- +40 °C
4. Диапазон измер. температуры:-25- +60 °C
5. Диапазон измер. напряжения: 9-16 В

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

- расход топлива 0,1 л
- скорость движения 1 км/ч
- температ. охлаждающей жидкости 1°C
- температура 1°C
- индикация оборотов 1 об./мин.
- пробег до 100 км 0,1 км
- свыше 100 км 1 км
- пробег до очередного ТО 10 км
- положение дроссельной заслонки 1 %

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантиного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантинный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

8. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
дисплей не светится, подсветка не включается	ненадежный контакт в переходной колодке или в местах подключения к проводке автомобиля	проверить разъем и поправить штыри
компьютер работает но отсутствует сигнал с блока управления	нет параметров в блока управления	проверьте надежность соединения белого провода с контактом К-линии в диагностической колодке
блок управления не поддерживается БК		проверьте соответствие типов блоков управления, типам поддерживаемым в инструкции
нет напряжения на проводе зажигания		проверьте появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания
неправильное неправильно опознан напряжение в бортовой блок управления сети или другие параметры		установить тип ЭБУ вручную или отсоединить-подсоединить компьютер к переходной колодке и включить зажигание на 15-20сек.
датчик температуры обрыв в датчика постоянно показывает - температуры 30 градусов		проверьте контакт проводов термодатчика в переходной колодке
БК при движении произошел выход из строя. периодически включает параметров за границы звуковой сигнала		найти причину и устраниТЬ ее
показания термометра неправильно произвести корректировку согласно систематически установленна или пункту 7.5 смешены относительно сбились корректировка действительной температуры окружающего воздуха		диапазона пункта 8.5
плохо виден дисплей	появились пятна и загрязнения на зеркале	протереть зеркало сухой X/Б салфеткой или использовать жидкость для протирки зеркал и мониторов